



NEOLINE

WAVE-FM

FM-трансмиситтер с поддержкой
технологии Bluetooth
и функцией Hands Free



Руководство пользователя

Введение

Благодарим Вас за выбор FM-трансммиттера NEOLINE Wave FM.

Используя технологию Bluetooth, NEOLINE Wave FM может транслировать музыку или аудиокниги формата MP3 и WMA на стереосистему автомобиля не только с MicroSD карт и USB flash, но и с вашего смартфона. А функция Hands Free сделает управление более комфортным и безопасным. Не смотря на то, что основная настройка NEOLINE Wave FM осуществляется с помощью центральной вращающейся кнопки, настоятельно рекомендуем внимательно ознакомиться с данным руководством перед использованием.

Производитель оставляет за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления.

Комплектация:

- Устройство Neoline Wave FM
- Пульт ДУ (батарейки в комплект не входят)
- Руководство пользователя

Технические характеристики:

- Версия Bluetooth: AC4601 V2.1
- Протокол Bluetooth: AVRCP, HFP, A2DP
- Диапазон частот: 87.5-108 МГц
- Питание: 12-24В
- Формат аудио: MP3, WMA
- Карта памяти: MicroSD, до 32 ГБ
- Поддержка USB flash: до 32 ГБ
- USB порт: 2 выхода, 5В, 3.4 А (2.4А+1А)
- Режим воспроизведения: Обычный, Повтор трека, Повтор всех композиций, Воспроизведение в произвольном порядке
Эквалайзер: Классика, Джаз, Поп, Рок, Вокал и т. д.

Основные свойства:

- Беспроводная передача телефонных звонков на стереосистему автомобиля по технологии Bluetooth (со смартфона на трансмиттер) и FM (с трансмиттера на стереосистему);
- Автоматический переход из режима воспроизведения в режим гарнитуры при входящем звонке;
- Встроенный микрофон;
- Два USB порта для зарядки смартфона 3.4A (2.4A+1A);
- Воспроизведение с USB flash и MicroSD карты;
- Элегантный корпус с Soft-touch покрытием и LED-дисплеем;
- Пульт ДУ;
- Голосовые подсказки.

Совместимость

NEOLINE Wave FM может быть сопряжен как Bluetooth-гарнитура с любым мобильным устройством, поддерживающим технологию Bluetooth версии 2.1 и выше.

Предосторожности

Внимательно прочитайте инструкцию по безопасности перед началом использования устройства. Неосведомленность может повлечь за собой нанесение повреждений продукту или подключенным устройствам. Для того чтобы обеспечить нормальную работу устройства, пожалуйста, соблюдайте следующие ограничения:

1. Запрещается подвергать устройство воздействию влаги;
2. Запрещается располагать устройство вблизи нагреваемых до высоких температур предметов;
3. Запрещается длительное воздействие прямых солнечных лучей на устройство;
4. Запрещается бросать/ронять устройство;
5. Запрещается вскрывать устройство, в противном случае гарантия аннулируется.

Инструкция по эксплуатации

Функция FM-трансммитера

1. Вставьте устройство в разъем прикуривателя автомобиля;
2. Настройте радио на неиспользуемую в вашем регионе FM-частоту, установите ту же самую частоту на FM-трансммитере

Модулятор частоты



CH+




CH-



Совет: Нажмите и удерживайте кнопку до тех пор, пока дисплей не отобразит частоту

3. Вставьте карту памяти MicroSD или USB flash в нужный разъем (для USB flash – разъем USB2, указанный на рисунке). Автоматически начнется воспроизведение музыкальных композиций. Следуйте инструкции на картинке

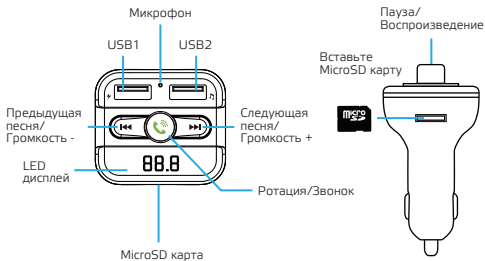


Следующая
песня/
Громкость +







Предыдущая
песня/
Громкость -



Подсказка:
прокрутите кнопку 
вправо/влево для переключения
треков
Прокрутите кнопку вправо/влево
и задержите для регулировки
громкости

Функция Bluetooth-гарнитуры

1. Используя функцию Bluetooth-гарнитуры впервые, для начала необходимо произвести сопряжение Вашего мобильного устройства с NEOLINE Wave FM. Активируйте функцию Bluetooth на мобильном телефоне, затем включите поиск новых устройств. Когда телефон обнаружит данное устройство под именем Wave FM, необходимо подключиться к нему используя код «0000»;
2. В режиме воспроизведения музыки при входящем звонке устройство автоматически перейдет в режим телефона.
3. Звонки с помощью устройства:
 - Нажмите , чтобы ответить на входящий звонок
 - Нажмите , чтобы окончить разговор
 - Нажмите дважды , чтобы позвонить на последний номер
 - Совершая звонок, Вы можете набрать номер на Вашем мобильном телефоне, а после соединения перевести звонок на Bluetooth гарнитуру, нажав 

Ответить/
Закончить разговор



Функция зарядки мобильных устройств через USB-порт

NEOLINE Wave FM может служить как зарядное устройство для мобильного телефона. Для этого подключите мобильный телефон к порту USB (к любому из двух) с помощью USB кабеля (в набор не входит), когда устройство вставлено в разъем от прикуривателя.

Примечание:









Максимальный ток на USB 1 – 2.4 А

Максимальный ток на USB 2 – 1 А

Пульт ДУ

Большинство настроек может быть совершено с помощью пульта ДУ

Быстрые настройки

Операция	На устройстве	На пульте ДУ
1. Ответить/ Положить трубку	Нажмите  для ответа на звонок Нажмите  чтобы окончить разговор	Нажмите кнопку 
2. Воспроизведение/ Пауза	Нажмите  для начала воспроизведения музыки Нажмите еще раз  , чтобы поставить трек на паузу	Нажмите кнопку 
3. Регулировка громкости	Вращайте по часовой стрелке кнопку  и кратковременно удержите ее нажатой, чтобы увеличить громкость; Вращайте против часовой стрелки кнопку  и кратковременно удержите ее нажатой, чтобы уменьшить громкость;	Нажмите "Vol+", чтобы прибавить громкость Нажмите "Vol-", чтобы убавить громкость

Операция	На устройстве	На пульте ДУ
4. Настройка частоты	Нажмите  и удерживайте, пока на дисплее не отобразится частота; Поверните кнопку по часовой стрелке, чтобы увеличить частоту; Поверните кнопку  против часовой стрелки, чтобы уменьшить частоту;	Нажмите кнопку "CH+", чтобы прибавить частоту на 0,1 МГц; Нажмите кнопку "CH-", чтобы убавить частоту на 0,1 МГц; Или введите с помощью циферблата нужную частоту и нажмите "CH+" для подтверждения
5. Выбор трека	Вращайте кнопку  по часовой стрелке, чтобы воспроизвести следующую песню; Вращайте кнопку  против часовой стрелки, чтобы воспроизвести предыдущую песню;	Нажмите кнопку ►►, чтобы воспроизвести следующую песню; Нажмите кнопку ◄◄, чтобы воспроизвести предыдущую песню; Или введите номер песни и нажмите ►/ для подтверждения
6. Выбор эквалайзера	Возможно только при помощи пульта ДУ	Нажмите на кнопку "EQ" чтобы установить Ваш любимый эквалайзер
7. Переключение папки	Возможно только при помощи пульта ДУ	Нажмите кнопку "folder", чтобы переключить папку с музыкой

Изготовитель:

Sage Хьюман Электроникс Интернешнл Ко.,
Лимитид 4 Этаж, Строение А9,
КингХу Индастри Парк, Силикон Валея Пауэр,
Лонгхуа таун, Шеньжень Сити, Китай
Произведено в Китае

Sage Human Electronics International CO.,
Limited 4 Floor, Building A9,
QingHu industry Park, Silicon valley power,
Longhua town, Shenzhen city, China

Произведено в Китае

Срок службы 24 месяца
Гарантия 6 месяцев

Данные о сертификации:
ТС N RU Д-СН.АЛ92.В.20358 от 16.03.2016
Действительна до 15.03.2019

Официальный сайт: www.neoline.ru
Служба поддержки: 8 (800) 100-68-57
E-mail: support@neoline.ru

FC RoHS   **EAC**