

АВТОМОБИЛЬНЫЙ FM-ТРАНСМИТТЕР SPLASH FM

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

- Качественная передача звука
- SD/MMC/USB
- Режим AUX
- LCD дисплей с подсветкой
- Аудио-кабель (AUX — Jack 3.5)
- Регулятор громкости
- Рабочий диапазон (88.1MHz~107.9MHz)
- Поддержка MP3/WMA
- Пульт д/у
- Эквалайзер
- Управление треками/станциями
- Чувствительность: 40 dB
- 12-24 В автомобильное з/у
- Рабочее напряжение DC 12V~24V
- Рабочая температура -15°C-50°C

ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ:

1. Воспроизведение /Пауза: нажмите кнопку ►/|| для проигрывания MP3/WMA.

Для остановки также нажмите ►/|| .

2. Перемотка: Нажмите кнопку ◀◀ для предыдущего трека или ▶▶ для последующего.

3. Поиск каналов: Для настройки каналов нажмите «CH+» или «CH-».



Мы рекомендуем использовать свободные радиочастоты для достижения максимального качества звука.

4. Регулятор громкости: нажмите и удерживайте ◀◀ для уменьшения громкости или ▶▶ для увеличения.

ПАМЯТКА


- Напряжение для аппарата 12V~24V. Слишком высокое или слишком низкое напряжение может стать причиной поломки аппарата
- Для безопасности рекомендуется вставить изначально USB флеш диск или карту памяти перед тем, как включить устройство в прикуриватель
- Устройство поддерживает практически все виды USB флеш дисков и карт памяти за исключением некоторых. Используйте оригинальные съемные диски высокого качества.
- Если устройство не считывает данные USB флеш диска или карты памяти попробуйте подключить его повторно.
- Частота на FM приемнике автомобиля должна быть такой же, как и на устройстве.
- Не трогайте USB флеш диск или карту памяти, если устройство находится в прикуривателе.
- Конструкционные особенности автомобиля могут вызвать помехи в сигнале. Устанавливайте FM-трансмисмиттер в прямой видимости от вашей FM-магнитолы.
- Если вы хотите поменять диск, отключите устройство.
- Если загружено слишком большое количество файлов, то проигрывание может быть замедленно.

ОПИСАНИЕ РАЗЪЕМОВ И КНОПОК

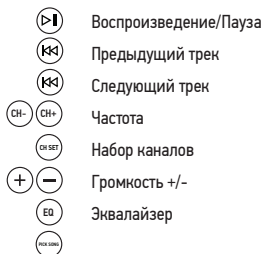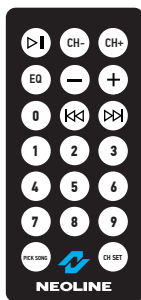

СМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ

- Если устройство работает некорректно, возможно проблема связана с предохранителем. Пожалуйста, поменяйте его, следуя инструкции:
1. Вытащите устройство из прикуривателя
 2. Откройте крепление, как указано на рисунке



3. Замените предохранитель на новый (Дополнительный прилагается).